



SADA PRO KOTVENÍ KOMÍNOVÉHO UKONČENÍ

Určeno pro kotvení: krycích desek s přívodem vzduchu a stříšek*

Složení sady pro kotvení (vše je vloženo do plastového kbelíku):

1 kg sypké záливkové směsi

4 ks nerezových šroubů (průměr 8 mm) s mirelonovou záslepkou


4 ks nerezových křídlových matic

4 ks podložka s gumovým těsněním


* V případě zpevňování komínového tělesa zpevňovací výztuží ukončíme tuto výztuž cca 6 cm pod koncem komínového pláště (poslední cihelnou tvarovkou nebo prstencem) a nad ní použijeme nerezové šrouby z upevňovací sady v souladu s tímto návodem.



Nerezový šroub se záslepkou

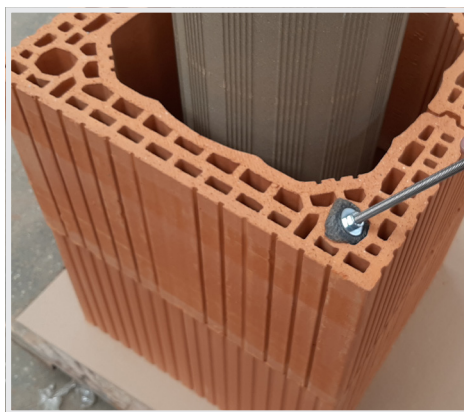


Do rohových otvorů poslední vrstvy cihelných tvarovek nebo prstenců Grand je potřeba zasunout připravené nerezové šrouby se záslepkami tak, aby dřík se závitem dostatečně vyčníval nad rovinu tvarovky nebo prstence.

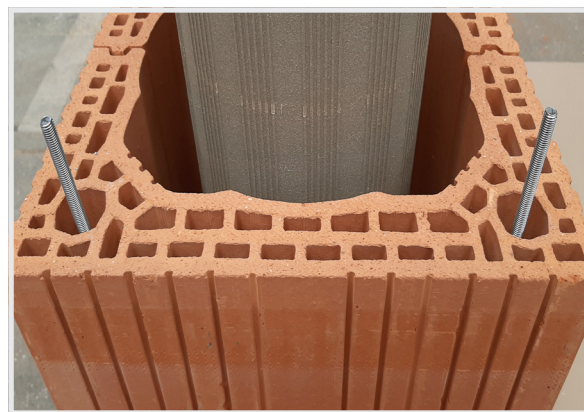


Pozor – je třeba počítat s dostatečnou délkou dříku pro všechny kotvené komponenty.

MONTÁŽNÍ NÁVOD – SADA PRO KOTVENÍ KOMÍNOVÉHO UKONČENÍ

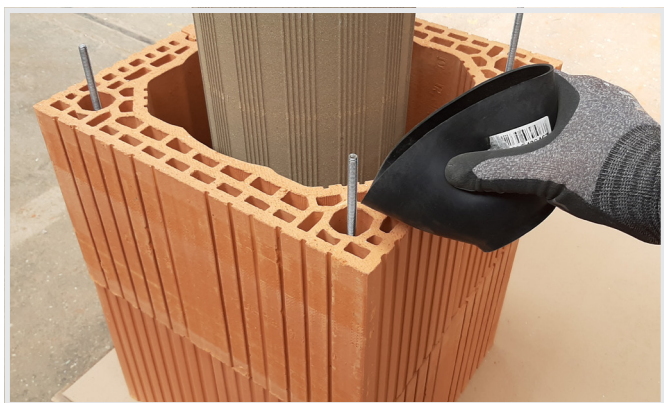

V kbelíku rozmícháme sypkou záливkovou směs s vodou (0,1 l vody na 1 kg suché směsi), důkladně promícháme a vzniklou hmotou zalijeme šrouby v rohových otvorech.

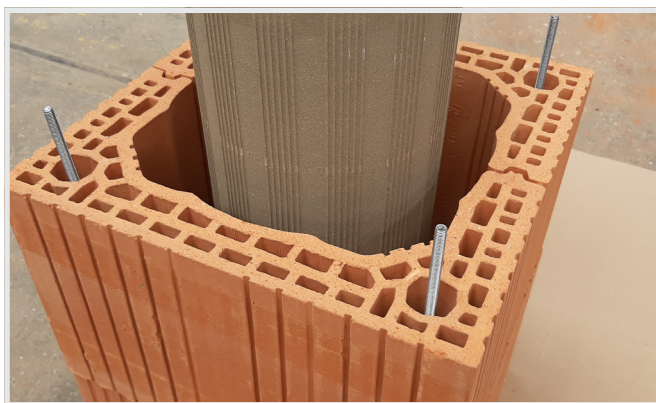

Během zalévání rohových otvorů kontrolujeme svislost šroubů, které budou tvořit kotvící prvky.



Na šrouby opatrně nasadíme krycí desku s otvory. Pokud je krycí deska nemá, musí se otvory vyvrtat podle rozteče instalovaných šroubů. Krycí desku s přívodem vzduchu instalujeme okamžitě po částečném zatuhnutí záливky.



Na díčky šroubů navlékneme podložky s gumovým těsněním a následně křídlové matice, které dotáhneme tak, aby nedošlo k vytažení zalitých šroubů.



Při kotvení komínových stříšek Napoleon nejprve na šrouby navlékneme krycí desku, pak podložky s gumovým těsněním a teprve na ně instalujeme držáky komínové stříšky Napoleon.

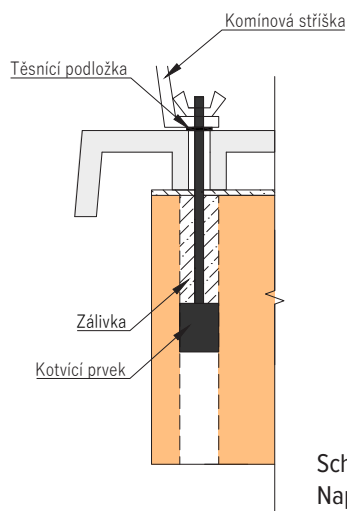


Schéma kotvení držáků stříšky Napoleon.

